



Руководство пользователя



TE3500Eis



TE4500Eis

Бензиновый инверторный генератор



Для
дома



Для
работы



Для
путешествий

EAC

Благодарим Вас за приобретение генератора торговой марки TecEner.

Продукции TecEner отличается высокими потребительскими характеристиками и качеством. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством и тщательно соблюдать рекомендованные меры по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Некорректная эксплуатация может привести к нарушению техники безопасности или повреждению оборудования, тогда как соблюдение правил обеспечит длительный срок службы генератора.

Бензиновый генератор с двигателем воздушного охлаждения предназначен для автономного или резервного электроснабжения. Безотказная работа генератора и соблюдение заявленных характеристик гарантируются при соблюдении следующих условий:

- непрерывная работа не более 6 часов в сутки, при мощности до 75% от номинальной, более длительная работа может привести к сокращению срока службы;
- высота над уровнем моря до 1000 м, выше производительность уменьшается;
- температура окружающей среды от -5 до +40°C;
- влажность ≤95%.


Мы всегда работаем над улучшением своих продуктов. В связи с постоянным совершенствованием продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

Обратите внимание на

возможные расхождения между описанием в руководстве и вашим устройством.

При возникновении вопросов обращайтесь к официальному дилеру.

В целях обеспечения безопасности людей и сохранности имущества особое внимание уделяйте пунктам, помеченным символами безопасности.

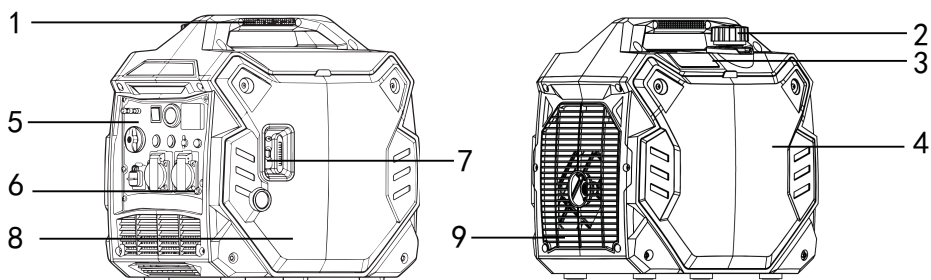


Описание компонентов TE3500Eis / TE4500Eis

1. Ручка для переноски
2. Крышка топливного бака
3. Крышка обслуживания свечи зажигания
4. Левая крышка
5. Панель управления
6. Клемма заземления
7. Ручной стартер
8. Правая крышка
9. Вентрешетка

Панель управления TE3500Eis / TE4500Eis

1. Индикатор аварийного уровня масла
2. Индикатор перегрузки (красный)
3. Индикатор работы (зелёный)
4. Главный выключатель двигателя
5. Кнопка запуска/остановки двигателя
6. Информационный дисплей
7. Кнопка сброса защиты переменного тока
8. Разъём для зарядки аккумулятора
9. Выключатель подсветки
10. Розетка переменного тока 230В 16А
11. Клемма заземления
12. USB розетки (Type A и Type C)
13. Выключатель Эко-режима
14. Топливный кран

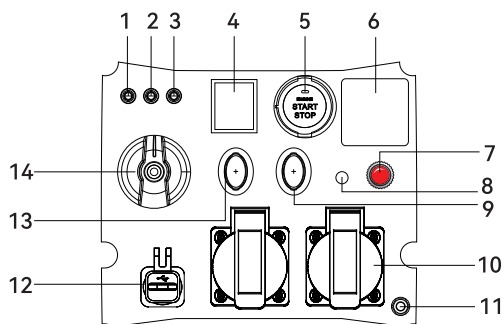



Генератор	Модель	TE3500Eis	TE4500Eis
	Тип	Инверторный в шумозащитном корпусе	Инверторный в шумозащитном корпусе
	Номинальная мощность	3,0 кВт	3,8 кВт
	Максимальная мощность	3,2 кВт	4,2 кВт
	Номинальное напряжение	230 В	230 В
	Выход постоянного тока	12 В	12 В
	ЮСБ выход	5В/9В/12В	5В/9В/12В
	Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
	Коэффициент мощности	1	1
	Уровень искажений формы сигнала (THD)	менее 3%	менее 3%
	Уровень шума на расстоянии 7м	63 дБ	64 дБ
	Длина*ширина*высота	525х330х492 мм	525х330х492 мм
	Вес	26 кг	26,5 кг
Двигатель	Модель двигателя	165Fi	168FEi
	Тип двигателя	Одноцилиндровый воздушного охлаждения	Одноцилиндровый воздушного охлаждения
	Рабочий объем	154 см ³	174 см ³
	Способ запуска	Ручной/электрический стартер	Ручной/электрический стартер
	Объема масла в картере	400 мл	400 мл
	Тип топлива/объем бака	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92/7,5 л	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92/ 7,5 л